


דפי הוראות עבור ערכת עיניות דגם 1300 לאינפרה-אדום


ערכת עיניות האינפרה-אדום הנסתרות מאפשרת לך להשתמש בשלט אינפרה-אדום קיים כדי להפעיל ולשלוט ב- 12 מכשירי אודיו - וידיאו, שנמצאים בתוך ארון או מוסתרים מאחורי קיר.

הרכיבים הנכללים:


מקלט אינפרה-אדום

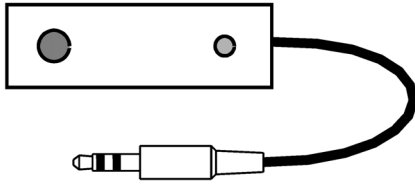


משדר אינפרה-אדום יחיד

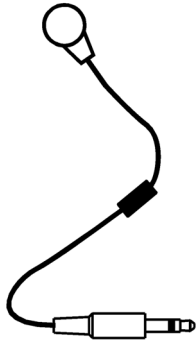


ספק כוח (יחידה אחת)

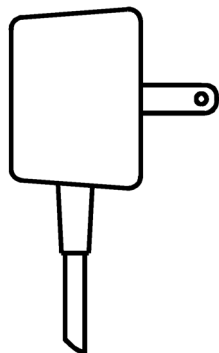

יחידת חיבור אינפרה אדום
ושני בורגי התקנה

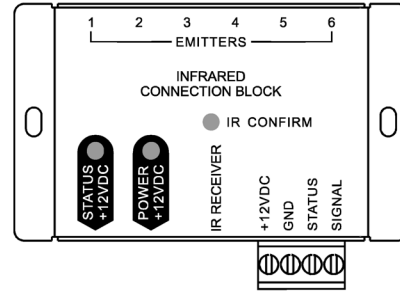

משדר אינפרה-אדום כפול

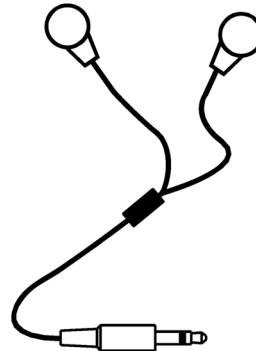

◆ יחידת חיבור אינפרה אדום

תכונות

1. שישה חיבורי יציאה למשדר.
2. נורית LED לאישור קליטת אינפרה-אדום.
3. חיווי נורית LED למצב שקע המתח.
4. מחבר שקע למתח עם חיווי נורית LED.
5. שקע 3.5 מ"מ לחיבור של עד 6 משדרי אינפרה-אדום כפולים.

הוראות הרכבה

א. התקן את קופסת המקלט על משטח ישר בתוך ארון (לחיבור הקופסה, השתמש בברגים המצורפים).

① מתח


חבר ספק כוח של 12 וולט מתח ישר (מצורף לערכה) לכניסה POWER+12VDC. נורית LED תאיר באדום כשהמתח יהיה מחובר. חיבור זה יפעיל את כל מרכיבי האינפרה-אדום המחוברים למערכת.

② כניסת מקלט אינפרה-אדום

חבר את מקלט האינפרה-אדום לכניסה IR RECEIVER בקופסת המקלט. (ראה הוראות הרכבה בעמוד 3).

③ יציאות המשדר

חבר את משדרי האינפרה-אדום לשקעים של המשדר. (ראה הוראות הרכבה בעמוד 4).

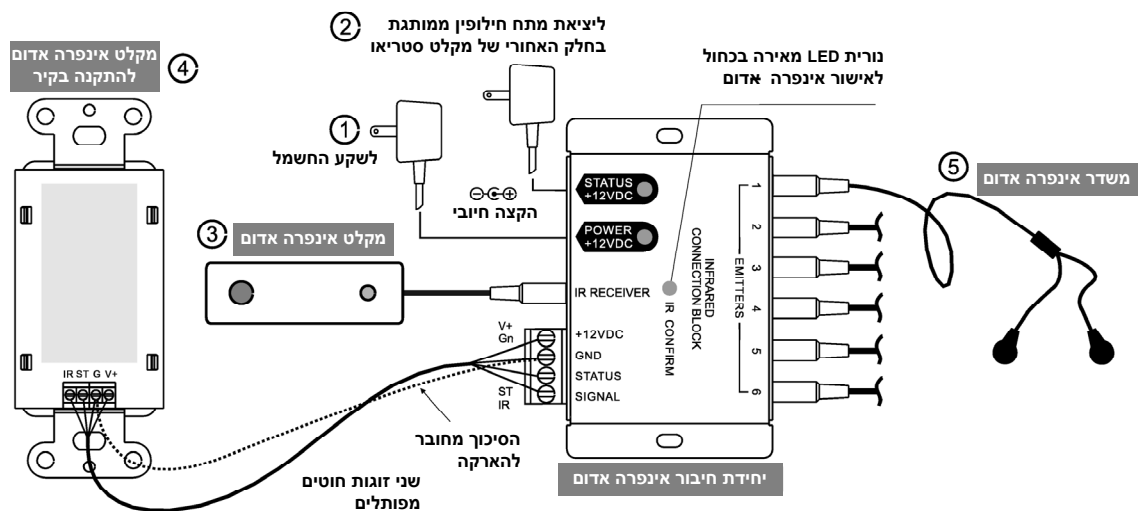

◆ הוראות הרכבה למקלט אינפרה אדום


הוראות הרכבה

1. חבר את מקלט האינפרה-אדום לכניסת IR RECEIVER שבקופסת המקלט.
2. אתר את המקום שבו תתקין את מקלט האינפרה-אדום, כדי שתוכל לשדר מהשלט הרחוק אל המקלט, מבלי שיהיו הפרעות של חפצים או קירות.
3. הסר את כיסוי הדבק שבחלק האחורי של העינית והדבק את העינית למקום שאיתרת.
שים לב! העינית צריכה לפנות לכיוון החדר שממנו תרצה לשלוט במכשירים.


מפרט טכני

טווח תדירות המקלט	34 קילוהרץ עד 60 קילוהרץ
תדרי שידור	38 קילוהרץ ו- 56 קילוהרץ
טווח	13 מטר ב- 38 קילוהרץ
טווח	7.5 מטר ב- 56 קילוהרץ
מתח	12 וולט מתח ישר, 30 מילי-אמפר מרבי
ממדים	א': 45 מ"מ, ר': 14 מ"מ, ג': 13 מ"מ
אורך הכבל	3 מטרים
סוג מחבר	מחבר מיני מסוג TRS (3.5 מ"מ)
משקל	28 גרם

חיבורי החיווט

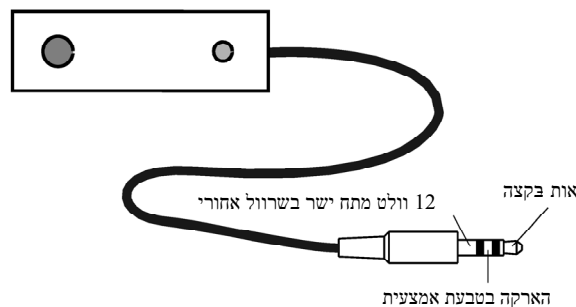

◆ הוראות חיבור משדר אינפרה-אדום כפול

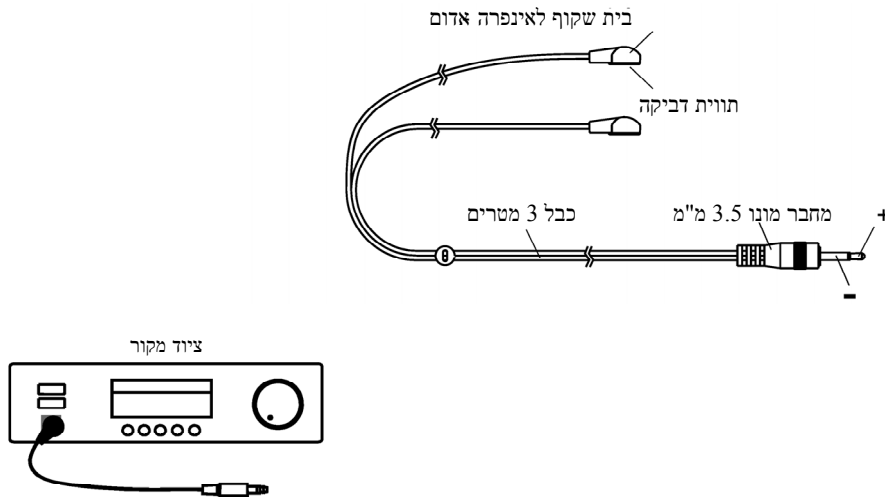

הוראות הרכבה

1. חבר את משדר האינפרה-אדום לכניסה EMITTERS.
2. אתר בכל מכשיר שאתה רוצה לחבר אל הקופסה את מקלט האינפרה-אדום. אם אינך מוצא את מקלט האינפרה אדום במכשיר כלשהו, נסה להאיר בפנס על החלק הקדמי של המכשיר, עד שתגלה נקודה אדומה קטנה.
3. הצמד בדבק את משדרי האינפרה-אדום שנמצאים בכבלים המחוברים לקופסת העיניות. הערה: להצמדת המשדר הסר את כיסוי נייר הדבק שבכל משדר.
4. בדוק את תקינות ההתקנה, על ידי הפעלה של כל אחד מהמכשירים עם השלט רחוק שלו (כאן אל מקלט האינפרה-אדום).

הערות:

- (1) הרחק את העיניות ממסכי פלזמה וממכשירים שמשדרים אותות רדיו בתדר נמוך, וכמו כן, הגן עליהן מפני שמש ישירה או תאורה חזקה.
- (2) כדי לקבל טווח פעולה רחב, הקפד להפעיל את עינית האינפרה-אדום במקומות שבהם אין תאורה חזקה, שעלולה להפריע לשידור האינפרה-אדום.

